
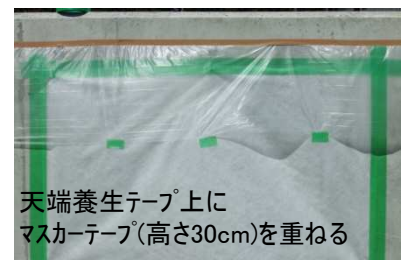


CCS Report No.4

AS&MTP コンクリート面への貼付け方法

アクアシートの貼付け

- ・型枠を取り外したコンクリート表面にアクアシートを貼り付ける場合、シートの貼付け期間中の気象環境などを考慮して、剥落対策をご検討ください。
- ・配線ステッカーで60cmピッチで固定するとアクアシートの落下は防止できます。
- ・念のために、アクアカートの天端を養生テープで貼り合わせると降雨対策にも。さらに、風対策としてアクアシートの側面も養生テープで貼り合わせて、シート内に風が入らないように対策してください。
- ・アクアシートの上方から降雨などの水が養生テープの接着力を損ねることが懸念される場合には、マスキングテープを養生テープの上に重ねて貼り付けてください。

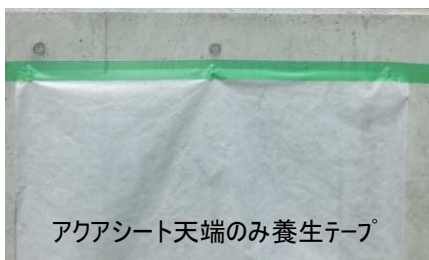

MTPの貼付け

- ・MTPを貼り付ける場合、シートの貼付け期間中の降水環境などを考慮して、接着力の低下に伴うはがれ対策をご検討ください。
- ・MTPシートの天端だけを養生テープで固定すると上方からの降雨侵入をかなり防止できます。
- ・全周を養生用テープで貼り合わせると降雨対策と風対策にも兼用できます。
- ・上方からの雨水等の浸入によって養生テープの接着力が低下することが懸念される場合には、マスキングテープを養生テープの上に重ねて貼り付けてください。

